

Installation de votre pied à bétoner pour KSBP003

Modèle KSBP005 - L100 x H1500 x P100 mm


Matériel nécessaire à l'installation de votre pied

- Au moins 100 kg de béton
- Clé de 17 mm
- Bêche
- Niveau
- 2 barres d'armature en acier (incluses)



ÉTAPE 1

- Faites un trou en forme de pyramide d'au moins 50 centimètres de profondeur.
- Placez les barres d'acier incluses dans les trous au bas de la console. Utilisez le niveau à bulle pour vous assurer que la console est à niveau. Ajuster si nécessaire.
- Couler au moins 100 kg de béton selon les spécifications du fournisseur de béton.
- Laissez le béton durcir.

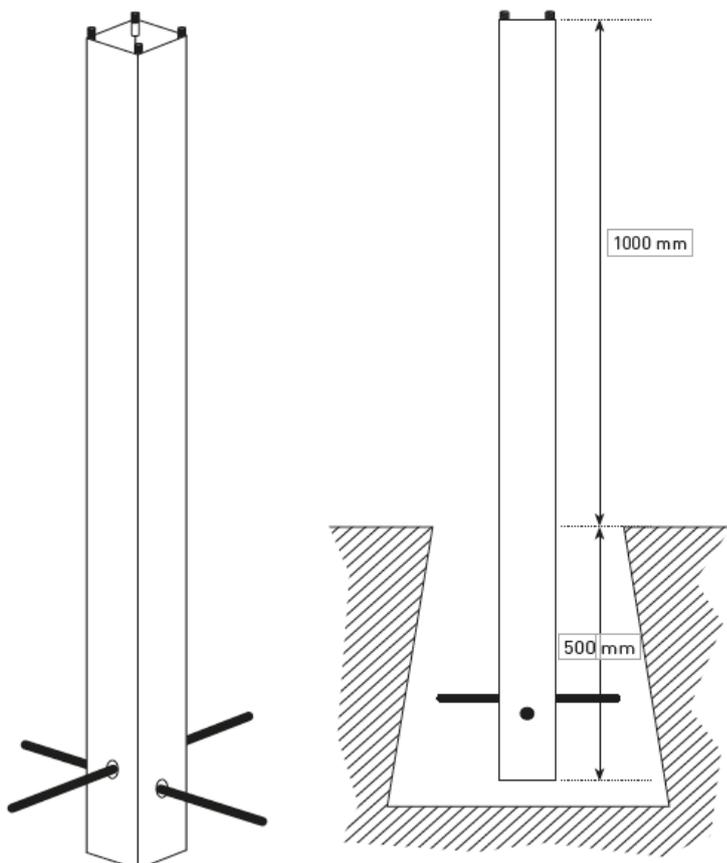

ÉTAPE 2

- Placez votre boîte à clé avec les boulons et les anneaux sur le pied

