

Installation de votre pied à boulonner pour KSBP003

Modèle KSBP006 - L215 x H600 x P215 mm


Matériel nécessaire à l'installation de votre pied

- Stylo / crayon
- Boulons d'ancrage ou ancrages chimiques
- Perceuse
- Clé
- Niveau



ÉTAPE 1

- Le pied à boulonner doit être placé sur des fondations solides en béton (sol).
- Tracez les trous sur le sol.
- Utilisez des ancrages chimiques ou des boulons d'ancrage (demandez conseil à un spécialiste).
- Percez les trous conformément aux instructions sur les matériaux de montage.
- Placez la barre intérieure sur les extrémités filetées des ancrages et fixez la barre intérieure à l'aide des boulons (assurez-vous qu'elle est de niveau).

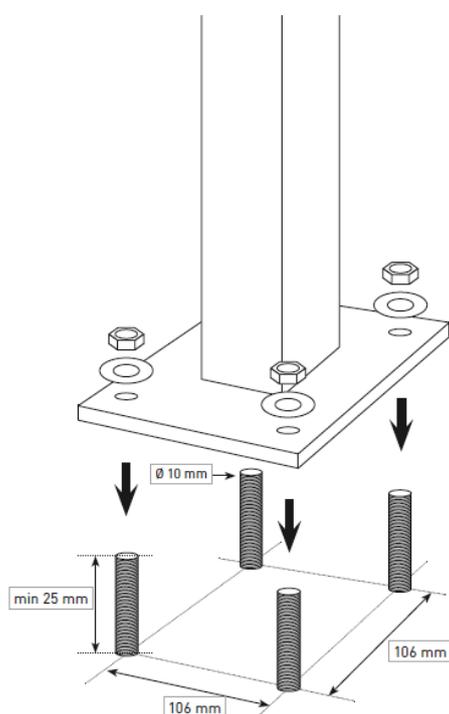

ÉTAPE 2

- Placez votre boîte à clé avec les boulons et les anneaux sur le pied

